


FOILANTENNA

ANTENNA A FOGLIO

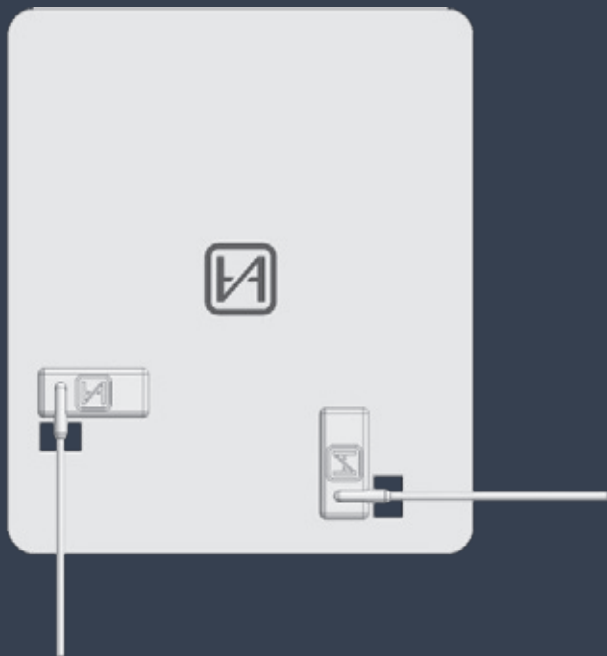

Istruzioni per l'installazione

L'ANTENNA A **FOGLIO** del set **CAMPERNET** si fissa sempre verticalmente come un quadro alla parete su plastica o legno. La parete non deve essere leggermente inclinata o curva, come la parte anteriore di un caravan Fendt, Hobby o Knaus.

Per una buona ricezione, l'ANTENNA A **FOGLIO** bianca deve essere posizionata il più in alto possibile dal suolo.



Montato verticalmente come un quadro sul muro. Il più in alto possibile dal suolo.



Non installare sul pavimento del camper o della roulotte.



Non installare sotto il soffitto del camper o della roulotte.

Per i segnali radiomobili vengono utilizzate strutture in plastica, fibra di vetro o legno trasparente, come il vetro per la luce. L'ANTENNA **FILM** del set **CAMPERNET** funziona nello spazio abitativo all'interno di camper e roulotte realizzati interamente o prevalentemente in plastica, fibra di vetro o legno.

Esempi di applicazione:

- Tetto alto in vetroresina
- Camper realizzati interamente in vetroresina
- Parete posteriore, nicchia, spoiler in plastica



L'installazione dell'ANTENNA FILM non è adatta per l'installazione su lamiera o pannelli compositi in alluminio. La portata dell'ANTENNA A FOGLIO è fortemente limitata dal metallo. Non è consigliabile attaccarlo a tali materiali!

Non raccomandabile:

- Furgone box
- Pannelli compositi in alluminio

Cavo dell'Antenna


Codice A, colore nero / diversità 5G




Codice D, colore bordeaux / LTE + 5G



Prolunga del cavo dell'antenna max. 5 metri
Tipo di cavo consigliato per l'estensione: Leoni Dacar 302

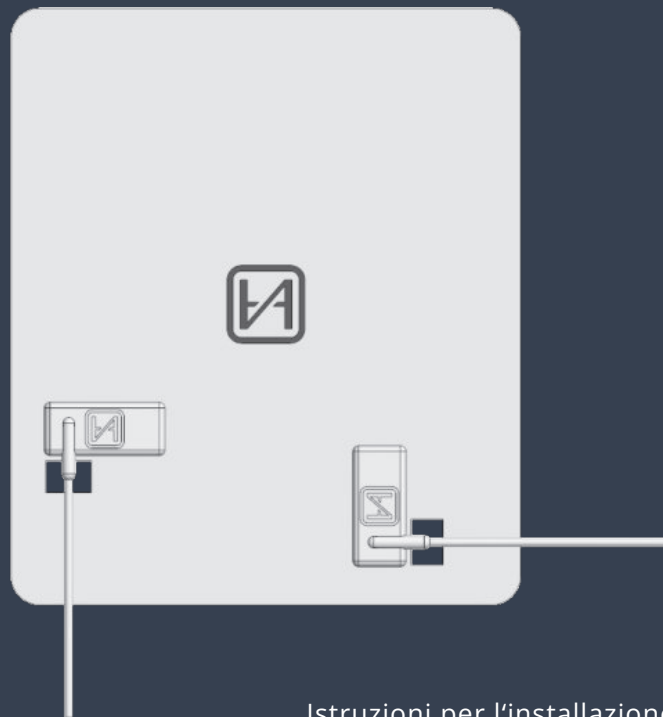

Istruzioni per l'installazione
ANTENNA A FOGLIO

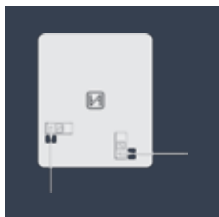

1. ANTENNA A FOGLIO Posizione di installazione

L'ANTENNA A FOGLIO è fissata all'interno del camper contro la parete esterna o su un mobile. Prima di attaccare l'ANTENNA A FOGLIO potete anche testare la portata dell'antenna nel punto desiderato utilizzando strisce adesive.



2. Pulisci la superficie


Pulisci la superficie con un agente sgrassante per sporco e grasso fino a quando la superficie è pulita. Non usare acido! Quindi lascia asciugare la superficie!

Per il detergente adatto rivolgersi al produttore del veicolo!



3. Rimuovere la pellicola protettiva

Sul retro dell'ANTENNA A FOGLIO è presente una forte superficie adesiva. Rimuovere la pellicola protettiva prima di attaccare l'ANTENNA A FOGLIO.

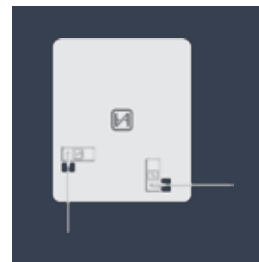

4. Incollare

Posizionare l'ANTENNA A FOGLIO sulla superficie senza pieghe e premerla con decisione. Completare!

Non è necessaria alcuna Antenna WiFi esterna



Nessuna antenna WiFi esterna disponibile


L'ANTENNA A FOGLIO è semplicemente un'antenna radiomobile! Nella fornitura non è inclusa un'antenna WiFi esterna.

Se al router non è collegata alcuna antenna WiFi esterna aggiuntiva, è necessario modificarla da „**automatico**“ a „**sempre interna**“ nel menu delle impostazioni.




WiFi esterno


Nessuna Antenna WiFi esterna

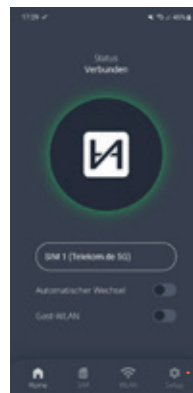


Passo 1
apri
Impostazioni

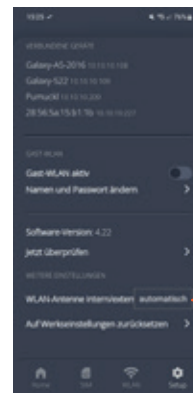

Passo 2
Passa a
Antenna Wi-Fi

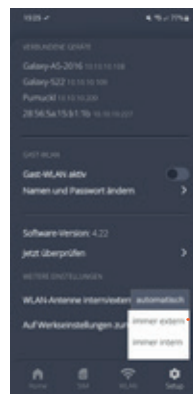

Passo 3
"sempre interna"
impostato

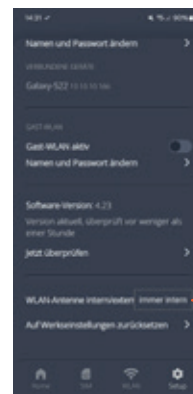

Passo 4
Completare!

Scheda tecnica ANTENNA A FOGLIO

Elettronica	Frequenze mobili	da 698 MHz a 960 MHz, da 1424 MHz a 2170 MHz, da 2490 MHz a 2690 MHz, da 3200 MHz a 3900 MHz
	Cellulare MIMO	2x2
	Guadagno dell'antenna mobile	massimo 5 dBi
	Frequenze Wi-Fi	-
	Bande WiFi	-
	Wi-Fi MIMO	-
	Guadagno dell'antenna WiFi	-
	Potenza di trasmissione	massima 2 W
	Tipo antenna	Antenna passiva
	Dimensioni	207 x 177 x 5 mm ³ (L x P x A)
Meccanica	Tubo protettivo	-
	Cavo antenna	1500 mm (K)
	Collegamento cellulare	2x prese FAKRA Codice D Bordeaux
	Connessione WiFi	-
	Peso	130 g
	Intervallo di temperatura	da -40 °C a +85 °C
	Umidità dal	10 % al 90 % senza condensa
	Classe di protezione	IP40
	Ingresso cavo	-
	Particolarità	L'antenna è incollata alla parete esterna dall'interno. Non è necessario forare o sigillare!
Fissaggio	Superficie adesiva 3M sul retro della pellicola con pellicola protettiva	

Ulteriori informazioni possono essere trovate qui:
www.campernet.com/service

Se avete ulteriori domande, contattate:
service@campernet.com

Grazie per aver scelto un dispositivo nostro prodotto.
Ti auguriamo buon divertimento.



N. RAEE: DE 50397397





Antretter & Huber GmbH
Irsham 55
94081 Fürstenzell
www.campernet.com