

## Lieferumfang



1 x CAMPERNET



1 x Anschlussklemme



4 x TX10

## Rechtliches

Technische Hinweise

[www.antretter-huber.com/technische-hinweise](http://www.antretter-huber.com/technische-hinweise)

Rechtliche Hinweise

[www.antretter-huber.com/rechtliche-hinweise](http://www.antretter-huber.com/rechtliche-hinweise)

Konformitätserklärung

[www.antretter-huber.com/konformitätserklärung](http://www.antretter-huber.com/konformitätserklärung)

WEEE Nr.: DE 50397397


Spannungsbereich: 9–30 V, max. 3 A



## Einbauanweisung

Wählen Sie einen passenden Standort für das **CAMPERNET**.  
Achten Sie dabei auf folgende Punkte:


- 10 cm umlaufend Abstand
- SIM nicht nach unten
- Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen
- Nicht mit Kleidung oder ähnlichem bedecken

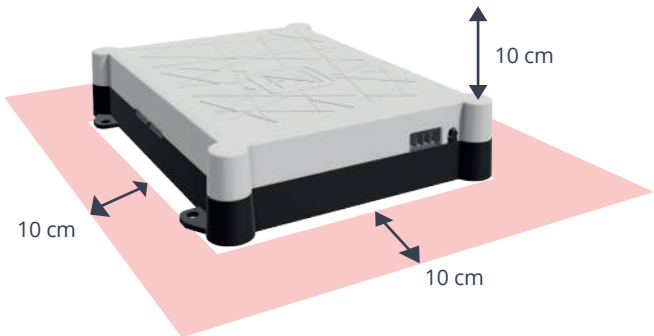

**Stromversorgung:** 9–30 VDC max. 3 A

**Kabelquerschnitt:** 0,25–1,5 mm<sup>2</sup> (Litze/Draht)


Kabeltyp entsprechend absichern

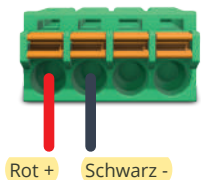

Das **CAMPERNET** startet automatisch bei anliegender Versorgungsspannung.

## WLAN Verbindung

Für die Bedienung ist eine WLAN-Verbindung zum **CAMPERNET** erforderlich. Hierfür einfach den **QR-Code** am Gerät scannen oder manuell über das WLAN-Menü des Endgeräts verbinden.

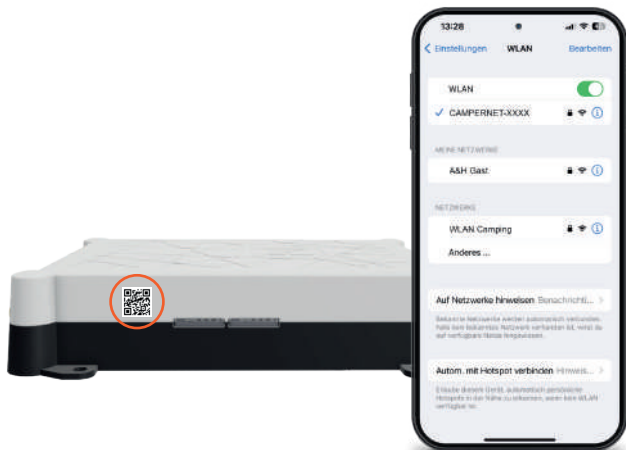

## Benutzeroberfläche aufrufen

Um die **Benutzeroberfläche** des **CAMPERNET** aufzurufen, öffnen Sie folgende Adresse in Ihrem Browser:


<http://10.10.10.10>



Falls die Seite nicht geladen wird, deaktivieren Sie die Mobilten Daten am Smartphone.




# Webapp installieren

iOS

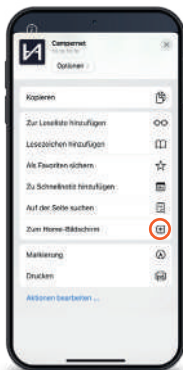

Darstellung: Safari

Android

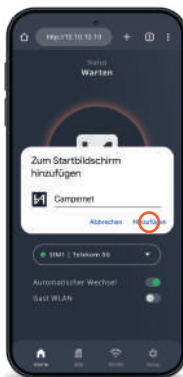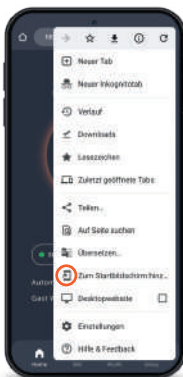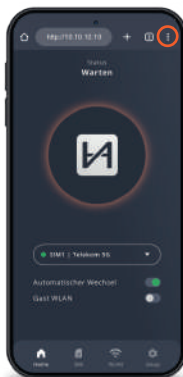

Darstellung: Google Chrome



Mit dem WebApp-Icon erreichen Sie ohne Umwege die Bedienoberfläche. Die Eingabe von **http://10.10.10** ist dann nicht mehr notwendig.


# Benutzeroberfläche

WebApp **CAMPERNET**



Stauts-LED am Router entspricht der Statusleuchte der WebApp. Leuchte am **CAMPERNET** erlischt 5 Min nach schließen der WebApp. Die Taste am **CAMPERNET** aktiviert diese wieder.

## SIM Menü

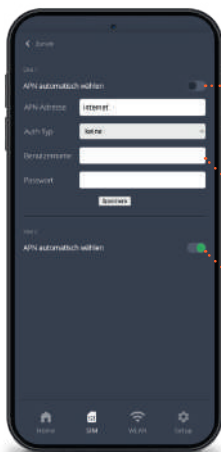

Schalter auf APN manuell

Manuelle SIM  
Konfiguration  
(APN Einstellungen siehe  
SIM Vertragsdaten)

Automatische SIM  
Konfiguration

*Falls eine PIN erforderlich ist, er-  
scheint beim Einlegen der SIM-Karte  
ein Eingabefeld.*




**Zwei SIM-Karten Slots**  
Micro-SIM einschieben bis es  
klickt. Die goldenen Kontakte  
der SIM zeigen dabei nach  
unten.



SIM-Kartendaten werden gespeichert und stehen für beide SIM-Slots zur Verfügung.

## Externes WLAN

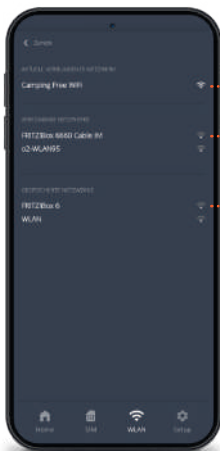

Aktuelle WLAN-Verbindung

Verfügbare WLAN-Netzwerke

Gespeicherte Netzwerke  
(können entfernt werden)


Automatische Weiterleitung  
auf WLAN-Anmeldeseiten



Beim WiFi Repeating schaltet das **CAMPERNET** automatisch auf die Außenantenne um die Reichweite zu erhöhen.



# RouterEinstellungen

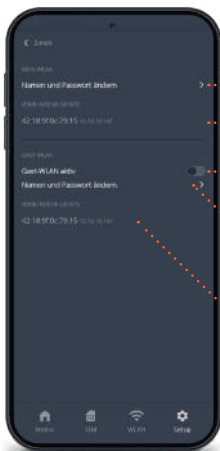

Konfiguration  
WLAN-Name und Passwort

Verbundene Geräte intern

Gäste-WLAN aktivieren

Konfiguration WLAN-Name,  
Passwort und Datenlimit

Verbundene Geräte Gast-WLAN



Das interne WLAN hat Vorrang vor dem Gast-WLAN.

## Service

Unsere häufig gestellten Fragen finden Sie unter  
[www.antretter-huber.com/faq](http://www.antretter-huber.com/faq)

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an  
[service@antretter-huber.com](mailto:service@antretter-huber.com)  
+49 8502 658 969 0

Bleiben Sie mit uns in Kontakt



[facebook.com/AntretterundHuber](https://facebook.com/AntretterundHuber)



[instagram.com/antretterundhuber](https://instagram.com/antretterundhuber)



[youtube.com/@antretterhuber831](https://youtube.com/@antretterhuber831)

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Gerät entschieden haben.  
Wir wünschen Ihnen viel Freude damit.

