

SCHNELL UND EINFACH STARTEN



CAMPERNET

Schnellstartanleitung für



Android-Geräte



Apple-Geräte

Passwörter
Seriennummer

ANTRITTER-HUBER.COM

Schritt 1: Stromversorgung anschließen



1
einstecken

2 grüne Power LED leuchtet



3 Nach ca. 2 Minuten
Status LED blinkt grün rot
CAMPERNET bereit!



Schritt 2: WLAN-Verbindung herstellen



WLAN verbunden - fertig!




Schritt 3 - Android: WebApp öffnen, Passwort speichern



Android-Geräte

Internet-Browser öffnen
z. B. Chrome, Firefox

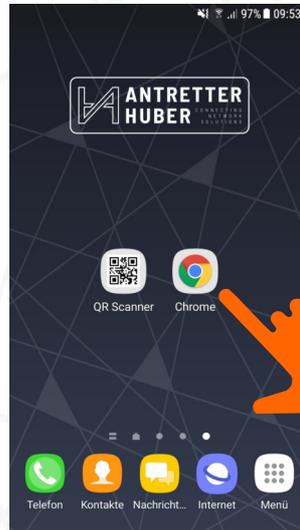

10.10.10.10 eingeben




11



13



14

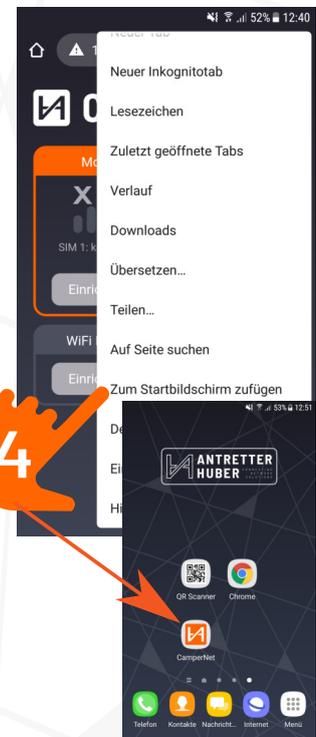

Schritt 3 - Apple: WebApp öffnen, Passwort speichern


Apple-Geräte
 Browser: Safari





Schritt 4: SIM-Karte einlegen und Mobilfunk aktivieren



SIM flach in Halter drücken bis es KLICK macht!
SIM-Karte darf nicht mehr herausfallen!




optional
Verbindung
prüfen:

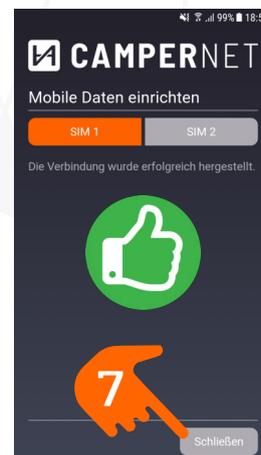

Schritt 5: externes free WiFi auswählen und Verbindung starten



3

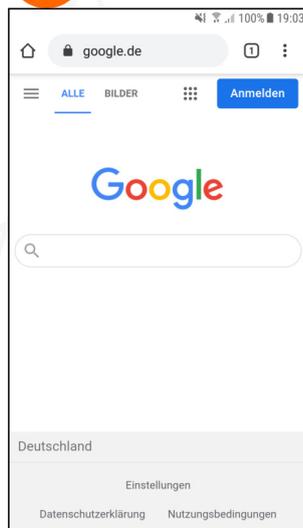


Internet-Browser öffnen,
Verbindung testen

free Wifi mit Landing Page
AGB akzeptieren bzw.
Anmeldung ausfüllen




4

Schritt 6: Gäste-WiFi aktivieren

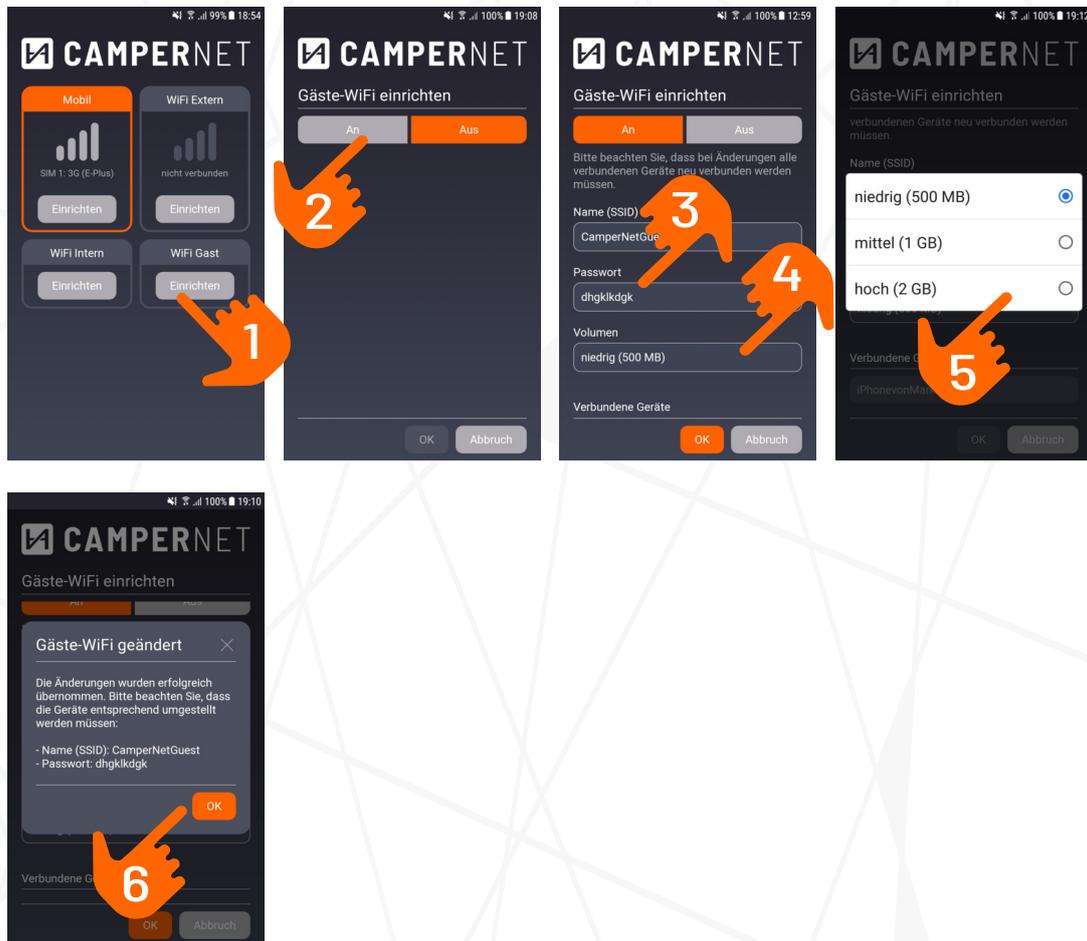

Gäste-WiFi ausschalten

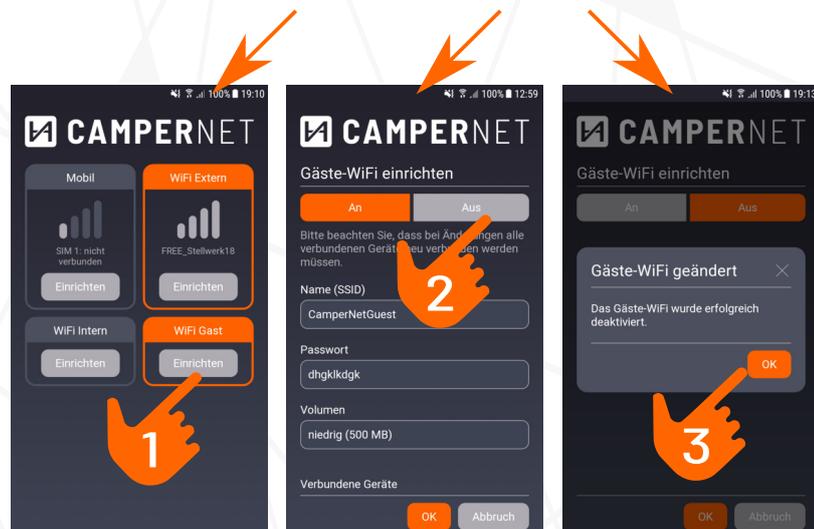


Hinweise


Wie gelange ich mit meinem Smartphone zur Bedienoberfläche?

Unbedingt notwendig: Ist Ihr Gerät mit dem **CAMPERNET-WLAN** verbunden?

Android-Geräte


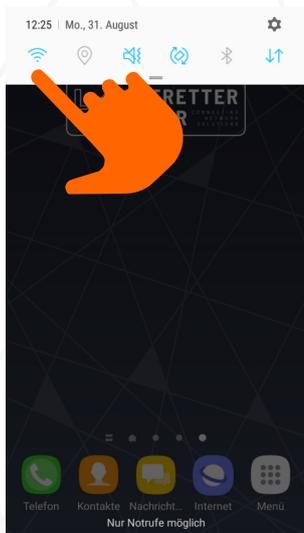


Apple-Geräte

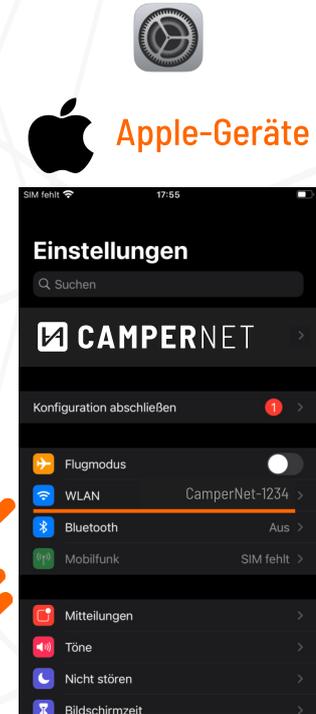


Optional bei manchen Smartphone-Herstellern:
 Wurde noch keine Internetverbindung am **CAMPERNET** eingerichtet,
 müssen Sie die "Mobile Datenverbindung" ausschalten.

Android-Geräte

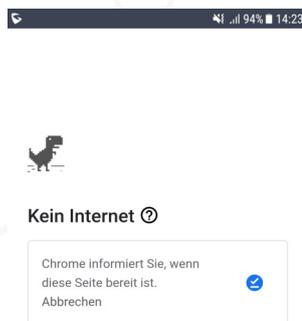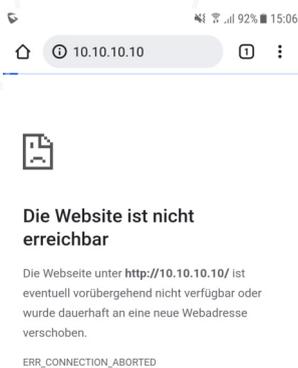

Hinweise

Lösung: Datenverbindung trennen

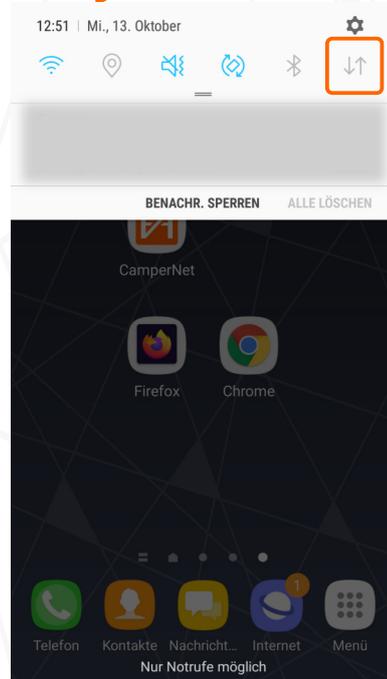

Umschalten zwischen "Mobil" und "Wifi extern":



Drücken Sie auf die Pegelanzeige von "Mobil" oder "Wifi Extern" und Sie sind mit dem Internet verbunden.

