



FOILANTENNA

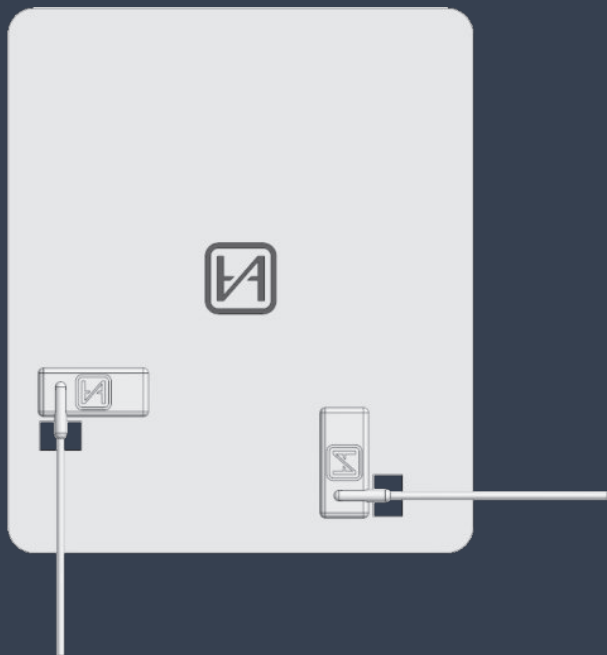

Instructions d'Installation

L'ANTENNE **FILM** du set **CAMPERNET** se colle toujours verticalement comme un tableau au mur sur du plastique ou du bois. Le mur ne doit pas être légèrement incliné ou courbé, comme la partie avant d'une caravane Fendt, Hobby ou Knaus.

Pour une bonne réception, l'ANTENNE **FILM** blanche doit être placée le plus haut possible au-dessus du sol.

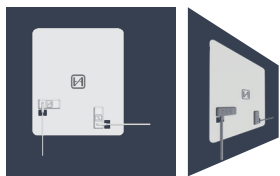

Monté verticalement comme une image sur le mur. Le plus haut possible au-dessus du sol.



Ne pas installer sur le sol du camping-car ou de la caravane.



Ne pas installer sous le plafond du camping-car ou de la caravane.

Les structures en plastique, GRP ou bois sont transparentes au signal radio comme le verre à la lumière. L'antenne **FILM** de **CAMPERNET** fonctionne à l'intérieur dans la cellule des camping cars et caravanes entièrement ou principalement fabriqués en plastique, fibre de verre ou bois.

Exemples d'applications:

- Toit surélevé en PRV
- Camping-cars entièrement en GRP
- Paroi arrière, alcôve, spoiler en plastique



L'installation du FILM ANTENNA n'est pas adaptée à une installation sur des panneaux composites en tôle ou en aluminium. La portée de l'ANTENNE FILM est sévèrement limitée par le métal. Il n'est pas recommandé de s'attacher à de tels matériaux!

Non recommandé pour:


- Fourgon couvert
- Panneaux composites en aluminium

Câble d'Antenne

Code A, couleur noir / diversité 5G




Code D, couleur Bordeaux / LTE + 5G




Rallonge du câble d'antenne max. 5 m

Type de câble recommandé pour l'extension: Leoni Dacar 302

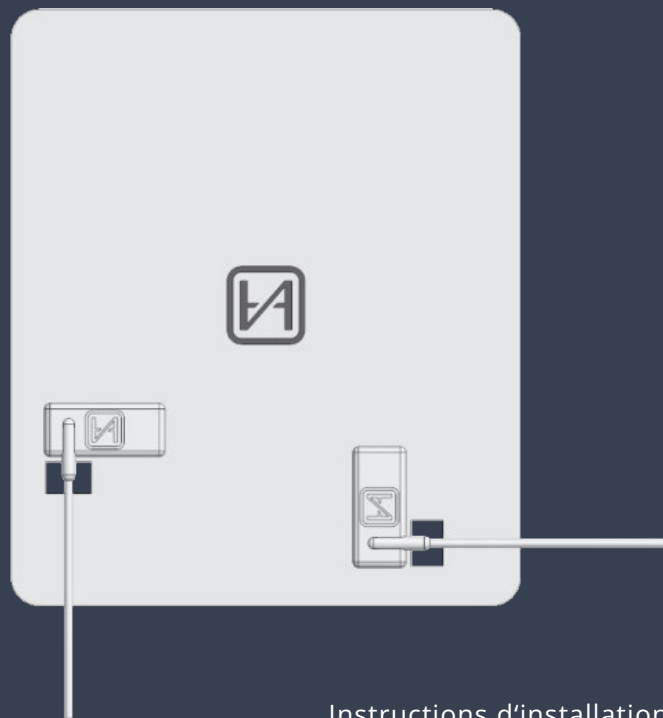

Instructions d'installation
ANTENNE DE FILM

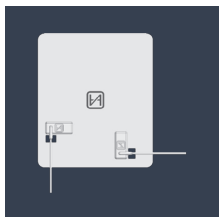

1. ANTENNE FILM Emplacement d'installation

L'ANTENNE FILM se colle à l'intérieur du camping-car contre le mur extérieur ou sur un meuble.

Avant de coller l'ANTENNE FILM, vous pouvez également tester la portée de l'antenne à l'endroit souhaité à l'aide de bandes adhésives.



2. Nettoyer la surface

Nettoyez la surface avec un nettoyant dissolvant la saleté et la graisse jusqu'à ce que la surface soit propre. N'utilisez pas d'acide! Laissez sécher la surface!


Pour trouver le bon nettoyant, veuillez contacter le constructeur du véhicule!



3. Retirer le film protecteur

Il y a une surface adhésive forte au dos de l'ANTENNE FILM.


Retirez le film protecteur avant de coller l'ANTENNE FILM.

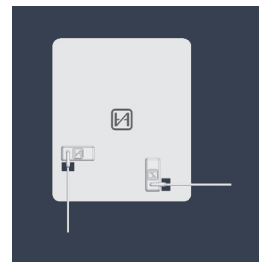

4. Coller sur

Placez l'ANTENNE FILM sur la surface sans plis et appuyez fermement. L'assemblage est terminé!

Pas d'Antenne WiFi externe

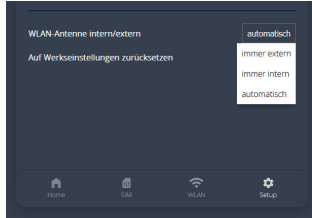


Aucune antenne WiFi externe disponible

L'antenne de film est une antenne radio mobile! Aucune antenne WiFi externe n'est incluse dans la livraison. Si aucune antenne WiFi externe supplémentaire n'est connectée au routeur, elle doit être changée de « automatique » à « toujours interne » dans le menu des paramètres.




Wi-Fi externe


Pas d'Antenne WiFi externe

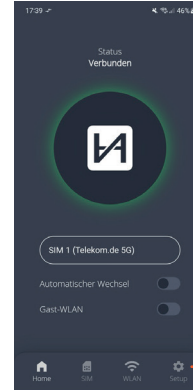


Étape 1:
Ouvrez les paramètres

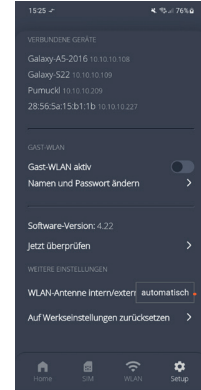

Étape 2:
commutateur
d'antenne WiFi

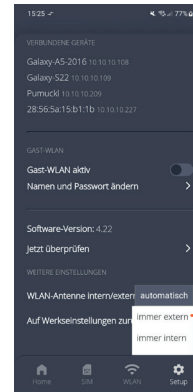

Étape 3:
définissez „tou-
jours interne“

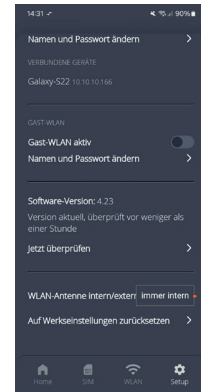

Étape 4:
les paramètres
sont prêts

Fiche technique de L'ANTENNE DE FILM

Électronique	Fréquences mobiles	698 MHz à 960 MHz, 1 424 MHz à 2 170 MHz, 2 490 MHz à 2 690 MHz, 3 200 MHz à 3 900 MHz
	Cellulaire MIMO	2x2
	Gain d'antenne mobile	maximum 5 dBi
	Fréquences Wi-Fi	-
	Bandes WiFi	-
	Wi-Fi MIMO	-
	Gain d'antenne WiFi	-
	Puissance d'émission	maximale 2 W
	Type d'antenne	Antenne passive
	Dimensions	207 x 177 x 5 mm ³ (L x l x H)
Mécanique	Tuyau de protection	-
	Câble d'antenne	1500 mm (K)
	Raccordement téléphone portable	2x prise FAKRA Code D Bordeaux
	Connexion WiFi	-
	Poids	130 g
	Plage de température	- 40°C à + 85°C
	Humidité	10 % à 90 % sans condensat
	Classe de protection	IP40
	Entrée de câble	-
	Particularité	L'antenne est collée au mur extérieur par l'intérieur. Aucun perçage ou scellement n'est nécessaire!
Fixation	Surface adhésive 3M au dos du film avec film protecteur	

Plus d'informations peuvent être trouvées ici:
www.antretter-huber.com/service

Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter
service@antretter-huber.com

Restez en contact avec nous



facebook.com/AntretterundHuber



instagram.com/antretterundhuber



youtube.com/@antretterhuber831

Merci d'avoir choisi notre appareil.
Nous espérons que vous l'appréciez.



N° DEEE: DE 50397397





Antretter & Huber GmbH
Irsham 55
94081 Fürstenzell
www.antretter-huber.com